




PLAN ZMYWANIA


KRÓTKI OPIS POPRAWNEGO ZMYWANIA




PRZYGOTOWANIE

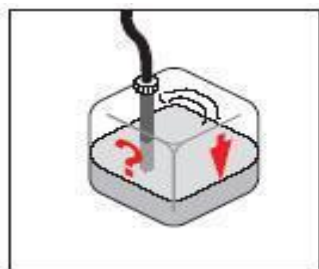


Sprawdzić zapas środka myjącego.

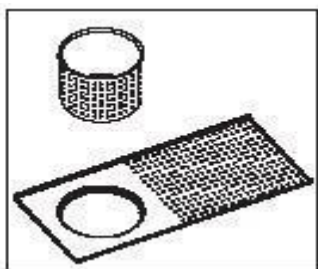


Wstawić filtr oraz blachę filtrującą.

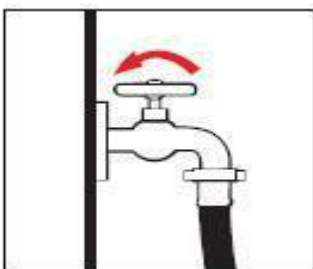


Odkręcić dopływ wody.

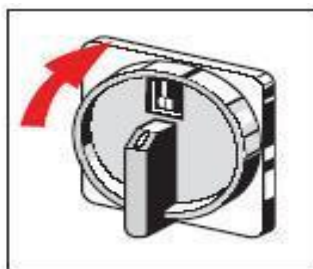

Przekręcić włącznik główny jeśli jest w maszynie.

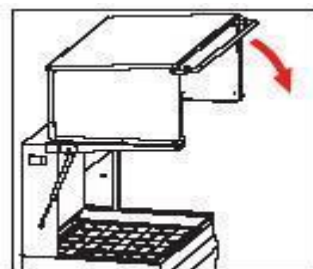

Zamknąć pokrywę / kaptur.

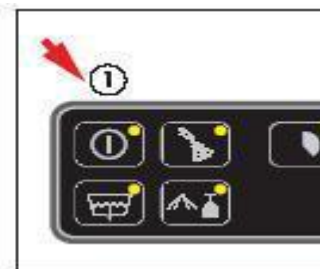


Wciśnij przycisk (1). Gdy dioda przestanie migać zbiornik myjący jest pełny i można zacząć pierwsze zmywanie.

PODCZAS MYCIA




Zeskrobać większe zabrudzenia, namoczyć przypalenia.

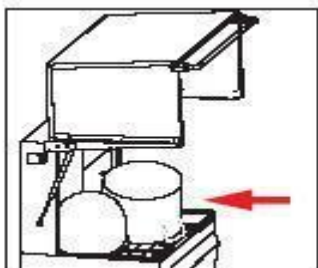


Większe przedmioty włożyć bezpośrednio do maszyny.




Myte przedmioty racjonalnie posortować i ułożyć. Przedmioty lekkie przycisnąć jakąś siatką.

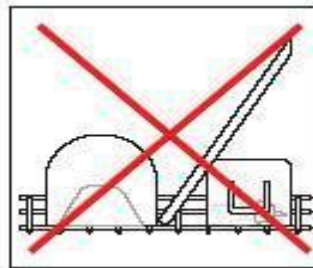


Nie układać przedmiotów na sobie i unikać ich zasłaniania. Zwracać uwagę na równomierne ułożenie.

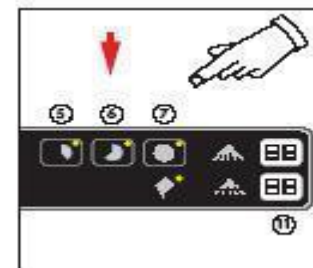


W zależności od potrzeb wybrać jeden z programów mycia przy pomocy przycisku (5), (6) lub (7). Na wyświetl. pojawi się czas mycia.

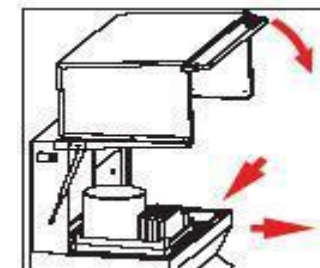

Zamknąć pokrywę / kaptur. Kratka rusztu może być przekręcona, tak aby powierzchnia dolna była płaska. Zmywanie startuje automatycznie.

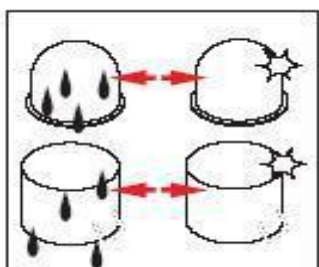


Przestrzegać podziału na czystą i brudną stronę.

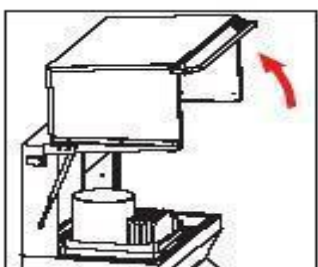


Zaraz po zakończeniu zmywania otworzyć pokrywę / kaptur.




Naczynia wyjmować czystymi rękoma.

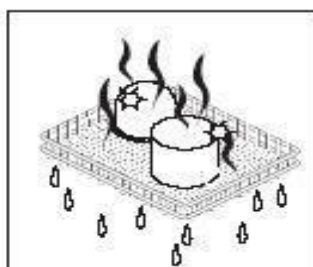

Pozostawić naczynia na 2-3 minuty do wyschnięcia.

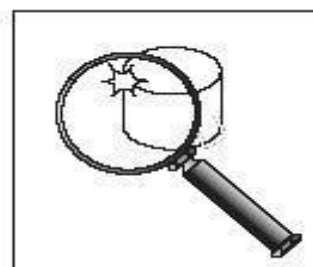

Skontrolować czystość. Przynajmniej 2 razy dziennie kontrolować czystość wody w zbiorniku wymieniać w razie potrzeby.

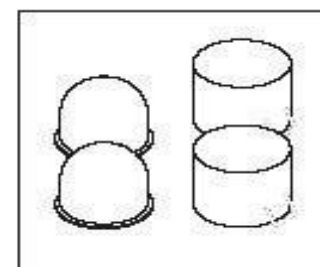


Naczynia składać higienicznie i suchą. Stosować zasadę: pierwsze mycie - pierwsze używane.

PO ZMYWANIU (CODZIENNIE)



Wcisnąć przycisk Odpływu (2). Maszyna oczyści się sama od wewnątrz.

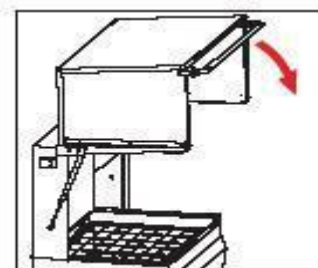


Zamknąć pokrywę/kaptur. Maszyna rozpocznie program spuszczenia wody. Po ok. 4 min. wyłączy się sama.




Wyłączyć włącznik główny.



Zamknąć dopływ wody.

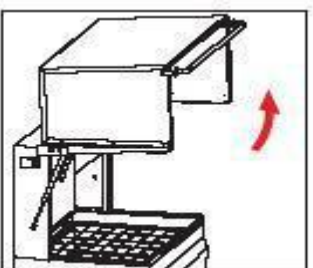


Otworzyć pokrywę i pozostawić na noc do wyschnięcia.

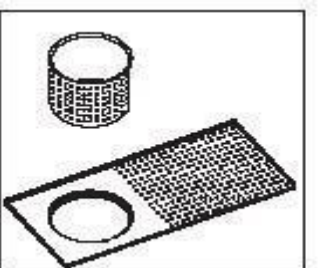


Wyjąć okrągły filtr oraz blachę filtrującą i przepłukać pod bieżącą wodą.


KONSERWACJA ZMYWARKI (PO UŻYCIU PRZYNAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU)

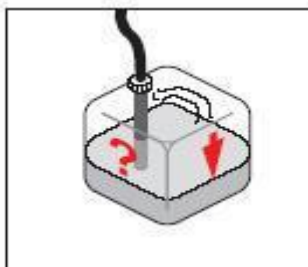


Sprawdzić zapas środka myjącego.

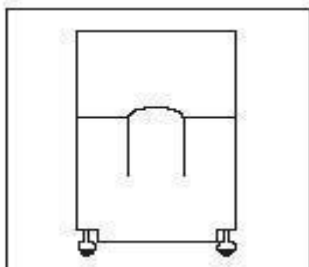


Zdjąć dekiel uzdatniacza i wsypać soli do wysokości 3 cm poniżej rantu. Dotyczy maszyn ze stacją zmiękczenia wody.

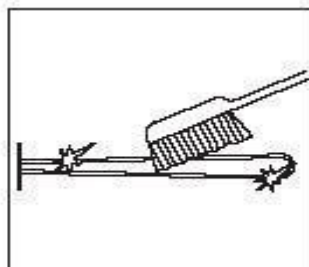


Przeczyszczyć szczotką grzałki w zbiorniku.

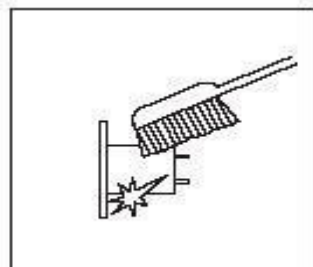

Przeczyszczyć szczotką czujnik stężenia płynu w zbiorniku.

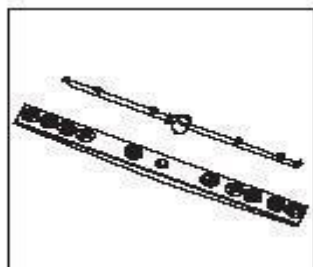

Zdjąć ramiona myjące i płuczące w celu przeczyszczenia dysz.

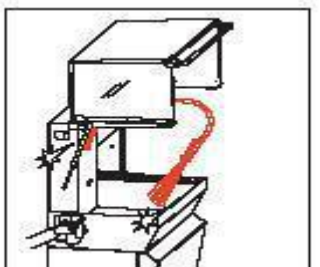

Umyć wnętrze komory używając załączonej baterii. Nie używać myjki wysokociśnieniowej.



HERT Sp. z o.o. Sp. k.
Pomoc handlowa: 507-088-501
Pomoc techniczna: 608-589-944

