

Międzygarownia AF 2002

Szafa pośredniej fermentacji


Właściwości

AF 2002 jest statyczną szafą pośredniej fermentacji do wstępnego garowania okrągłych i wstępnie zrolowanych kawałków ciasta w muldach okrągłych lub podłużnych.

Międzygarownia AF 2002 nadaje się szczególnie do obróbki delikatnych i bardzo miękkich ciast pszennych, ciast wrażliwych i ciast o długiej fermentacji w kotle. Równie dobrze można garować wszystkie inne ciasta.

Zalety

- Pneumatyczne podawanie taśmą V
- Odporna konstrukcja
- Rama z zamkniętego czworokątnego profilu ze stali szlachetnej
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Bez lakierowanych części w strefach ciasta
- Statyczna szafa fermentacyjna, - bez przewracania kawałków ciasta
- Możliwość różnych czasów fermentacji
- Bez przewracania i spadania kęsów ciasta
- Delikatna wstępna fermentacja
- Muldy okrągłe lub podłużne
- Stacja wstępnego wydłużania do bagietek
- Możliwość garowania okrągłych i wydłużonych kawałków
- Taśma odprowadzająca z wyciągiem długich kawałków (opcja)
- Jednostka sterująca z ekranem dotykowym (opcja)

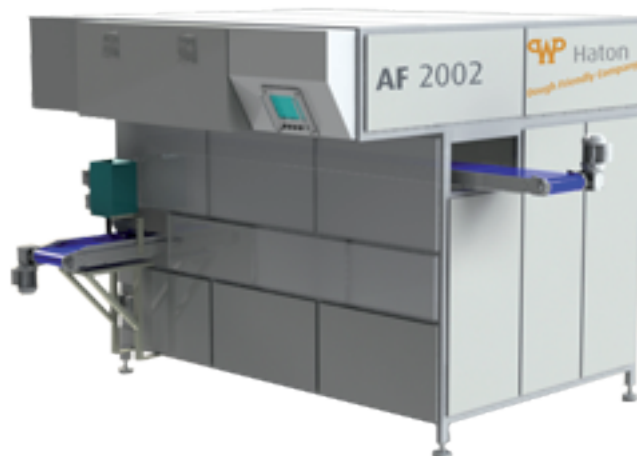

Ilustracja: AF 2002

W seryjnej wersji AF 2002 :

- Taśma doprowadzająca z posypywaczem mąki
- Wprowadzanie za pomocą fotokomórki taśmą V na 10 rzędów
- Taktujące działanie ZGS
- Muldy z polietylenu
- Kołyki ze stali szlachetnej
- Wentylator wyciągowy, lampy UV, wyłącznik krańcowy do dokładnego pozycjonowania kołysek
- Kłapa przytrzymująca przy wydawaniu kęsów
- Obudowa i rama ze stali szlachetnej



AF 2002

AF 2002
Międzygarownia

2/2
30.08.2010

Dane techniczne

Typ	Netto	Zakres wagi	Przekrój muld
- 8-rzędowy	280 muld	200 - 1200 g	190
- 10-rzędowy	450 muld	100 - 700 g	140
- 12-rzędowy	432 muld	200 - 1200 g	190

Kołyśka ciągła, zawartość w zależności od wagi ciasta, wydajności i czasu fermentacji.

Wydajność


- Max 1500 szt./godz.

Wartość przyłączeniowa

- 230/400 V, 3 fazy 50 Hz

Opcje AF 2002

- Stół ściągający na tasmie wylotowej dla długich kawałków ciasta (bagietka)
- Jednostka sterująca z ekranem dotykowym
- Automatykna klimatyzacja

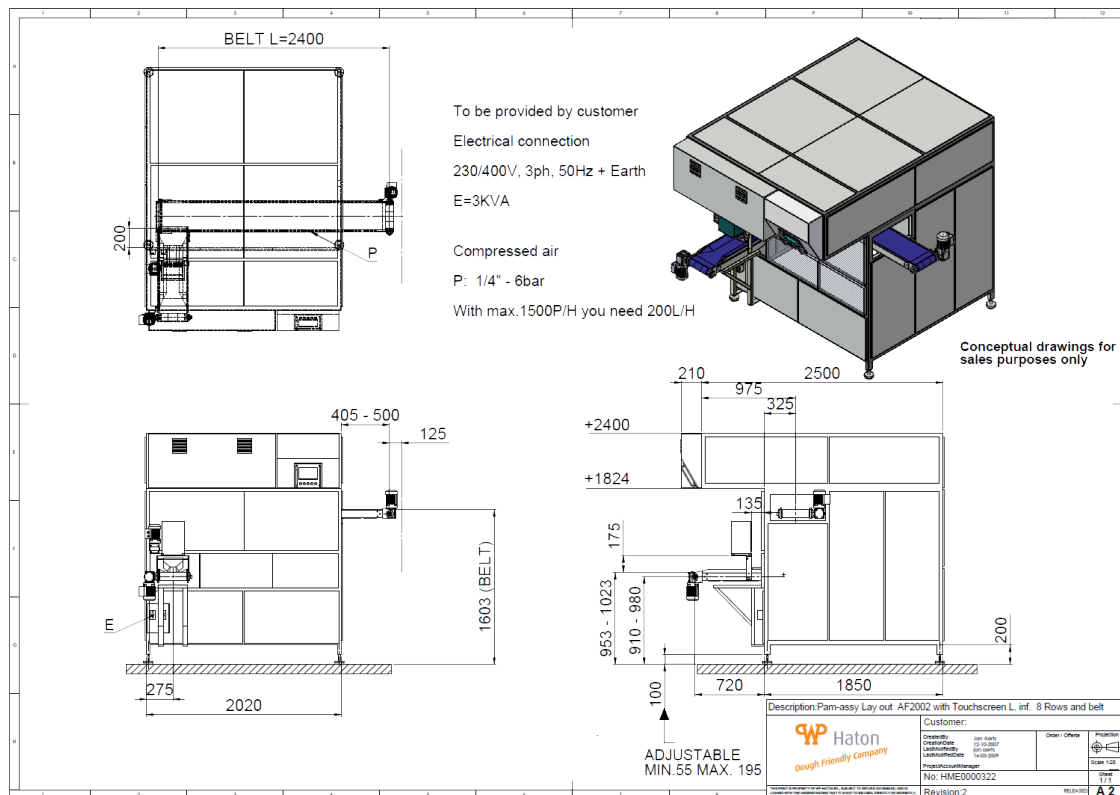

HERT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa, Poland.
Phone +48 (22) 594 05 00, Fax +48 (22) 594 05 26, biuro@hert.pl, www.hert.pl

Werner & Pfleiderer Haton B.V. Industrieterrein 13, 5981 NK Panningen, The Netherlands.
Phone +31(0)77 - 307-1860. Fax +31(0)77-307-5148. info@wp-haton.com . www.wp-haton.com